



NOTICE TECHNIQUE

Boîtier 5 messages directon 2

chargement par clé USB


10.110.05




L'évolution « clé USB » du **directon 5 messages** doit permettre un chargement ou une modification de chargement plus facile sur site avec une clé USB, préparée au bureau.
(Le boîtier **directon 1** devait être relié au PC).

Les messages sont réputés disponibles, enregistrés avec le logiciel audacity au format wave. Le transfert sur clé USB est décrit ci-dessous.

1. Mettre la clé USB dans un des ports USB du PC et repérer la lettre (exemple Disque amovible (E :))

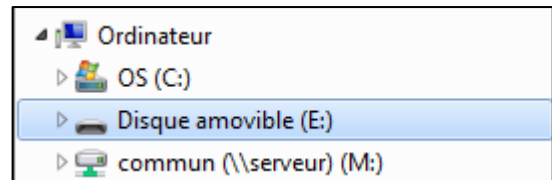


2. Lancer le logiciel **directon 2**

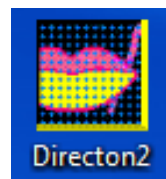


3. Définir la configuration voulue - Par défaut : contact ouvert (NO) - 18 dB




4. Choisir le message à enregistrer :
Message 1 - Message 2 - Message 3 - Message 4 - Message 5

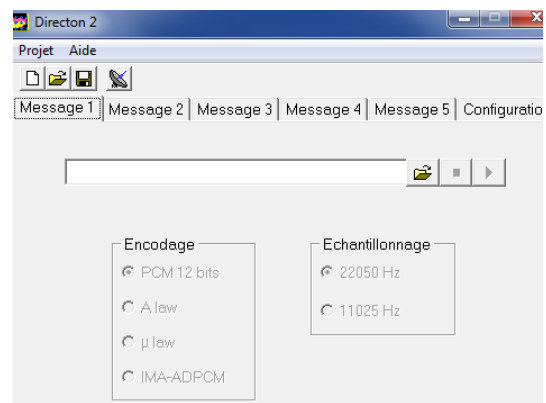


5. Cliquer sur l'icone jaune « ouvrir un fichier » et sélectionner le fichier audio en .wav à télécharger

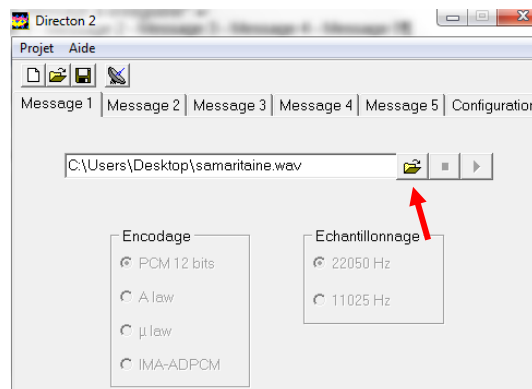


6. Cliquer sur l'icone « transfer »

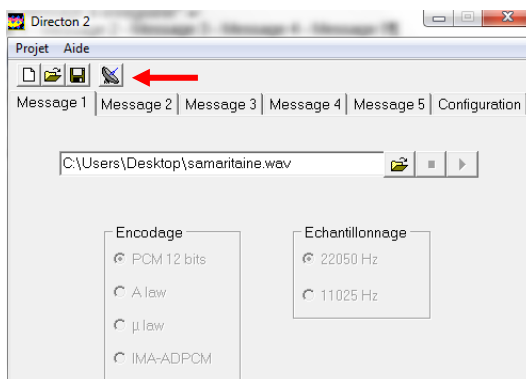

7. Choisir l'emplacement de la clé USB et cliquer OK

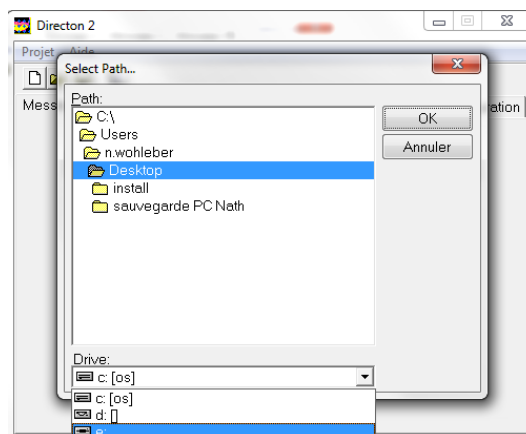

8. Le fichier « directon2.msg » est automatiquement enregistré sur la clé USB

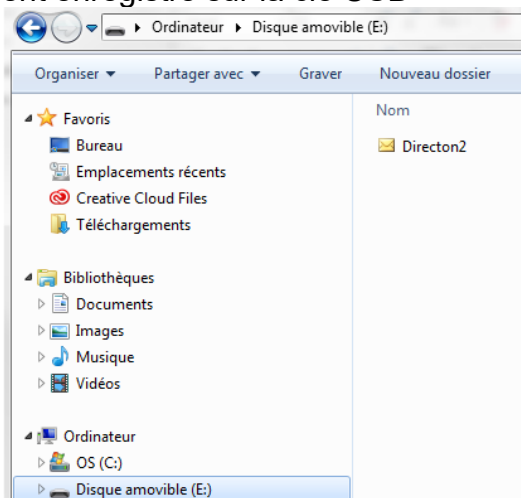

9. Débrancher la clé USB du PC

10. Sur un **directon** sous tension (led rouge allumée), brancher la clé USB

11. La led rouge du **directon** clignote : le téléchargement est en cours

12. Lorsque la led devient rouge fixe, le téléchargement est fini

13. Enlever la clé USB

TOPTRONIC

11 rue du Tanin
BP 60052
67382 LINGOLSHEIM CEDEX
Tél : 03 88 77 49 75
Fax : 03 88 77 49 77
e-mail : contact@toptronic.fr
<http://www.toptronic.fr>