



TOPTRONIC

11 rue du Tanin - BP 60052
67382 LINGOLSHEIM CEDEX
Tél : 03 88 77 49 75 - Fax : 03 88 77 49 77
E-mail : contact@toptronic.fr -
Internet : www.toptronic.fr

02.06.2026

Nathalie va écouter Auracast

Elle va assister à un spectacle diffusé sur Auracast™ avec la qualité acoustique réputée de ce nouveau système Bluetooth de flux audio simultané.


Nathalie prend son smartphone et s'assure qu'il est compatible Auracast :
« Samsung S23 »
Elle prend ses écouteurs et vérifie qu'ils sont également compatibles :
« Galaxy Buds 3 »

Elle sait qu'il existe ou existeront des prothèses Auracast™ chez les audioprothésistes, qui réagiront pareil pour les malentendants.

Rendue sur le site du concert, elle est informée par une affichette de l'existence d'un canal de diffusion Auracast™ et lance sa recherche de flux.




1. Appairer ses écouteurs

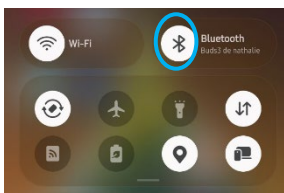


Activer le Bluetooth :
- paramètres
- connexions
- Bluetooth

2. Les écouteurs sont appairés

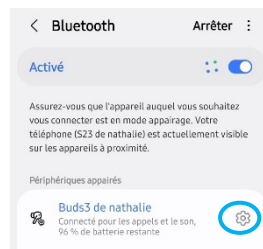


Appuyer sur la roue

3. Ecoute de la diffusion Auracast

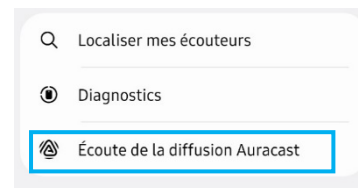

Appuyer sur :
« Ecoute de la diffusion Auracast »


4. Se connecter au flux

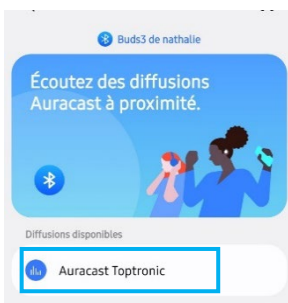

Appuyer sur Auracast Toptronic
Mettre le mot de passe de l'affichette



5. Vous êtes connectés au flux Auracast

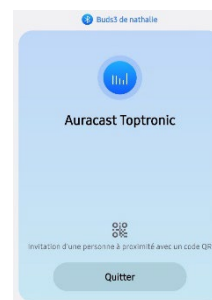

L'émetteur **zaura® Auracast™** livré paramétré avec l'application **Toptronic zaura®** s'annoncera sur le smartphone et Nathalie sera soit directement sur écoute, soit obligée de saisir un mot de passe figurant sur l'affichette ou de flasher un QR code.



TOPTRONIC®



zaura®

AURACAST™



Bienvenue au Maillon Strasbourg

Audio Auracast Bluetooth disponible en direct

Nom du flux : Maillon

Mot de passe : OTELLO

1. Connectez-vous avec votre smartphone et vos écouteurs compatibles Auracast™
2. Sélectionnez le flux indiqué
3. Entrez le mot de passe si demandé

Profitez du spectacle !

zaura® est disponible et directement utilisable avec l'affichette **zaura®** :

- nom du flux : zaura

- mot de passe : zaura

Il peut être paramétré par **Toptronic** aux indications du client avec la référence 11.020.01 et 4 affichettes A4 plastifiées (par exemple : Maillon - OTELLO).

Le client peut les modifier lui-même avec le logiciel **zauraX** réf. 11.020.00.